


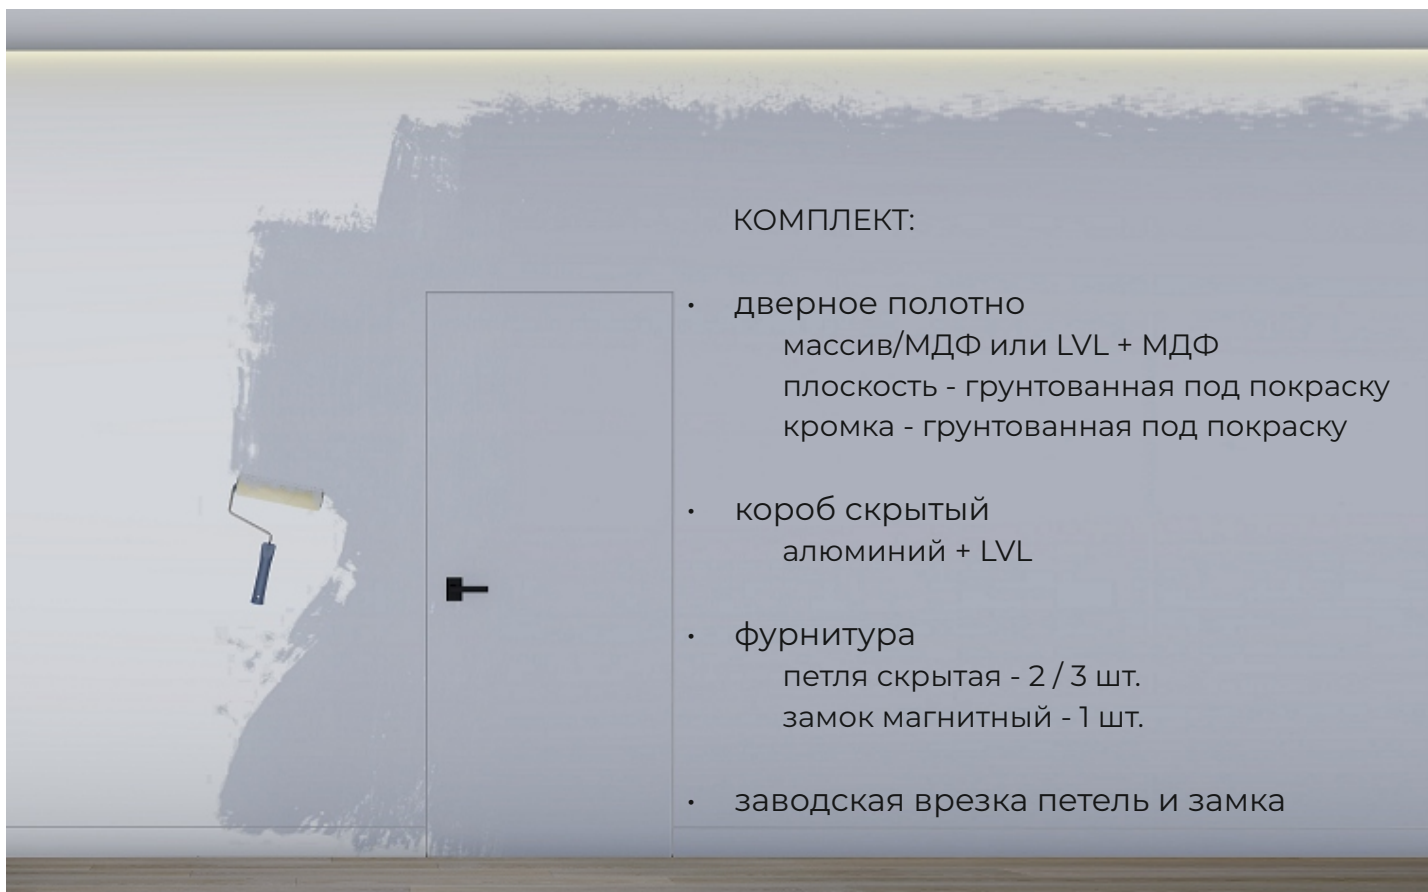

КОМПЛЕКТ:

- дверное полотно
массив/МДФ или LVL + МДФ
плоскость - грунтованная под покраску
кромка - грунтованная под покраску
- короб скрытый
алюминий + LVL
- фурнитура
петля скрытая - 2 / 3 шт.
замок магнитный - 1 шт.
- заводская врезка петель и замка

Дверь скрытая ДССП

соответствует дверям всех
широкораспространённых производителей

толщина двери: 40 мм
каркас: массив / МДФ

2 100 мм
28 599 руб.

2 400 - 3 петли в комплекте
43 293 руб.

Дверь скрытая ДССПУ

улучшенное стабильное дверное полотно и
коробка

толщина двери: 40 мм
каркас: LVL брус

жёстче и прочнее массива сосны,
дверь остаётся стабильной в процессе
эксплуатации, не выгибается

2 100 мм
34 226 руб.


2400 мм - 3 петли в комплекте
49 788 руб.

Комплектация

Скрытый короб
стандартного открывания

или

Скрытый короб
обратного открывания

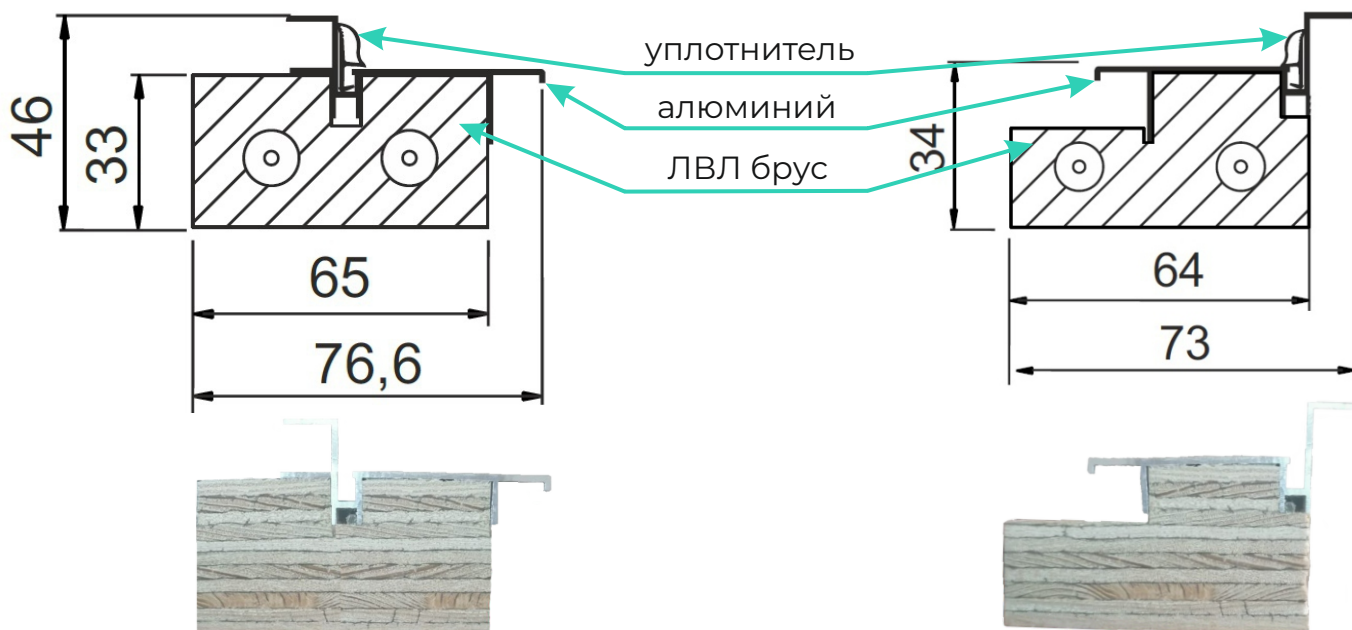

Петля скрытая



матовый хром

2 шт. для полотен
до 2300 мм
от 3 шт. для полотен
от 2300 мм
от 4 шт. для полотен
от 2500 мм



Замок магнитный



WC


Поставляется в
комплекте с ответной
планкой, матовый хром.

Короб в сборе после установки

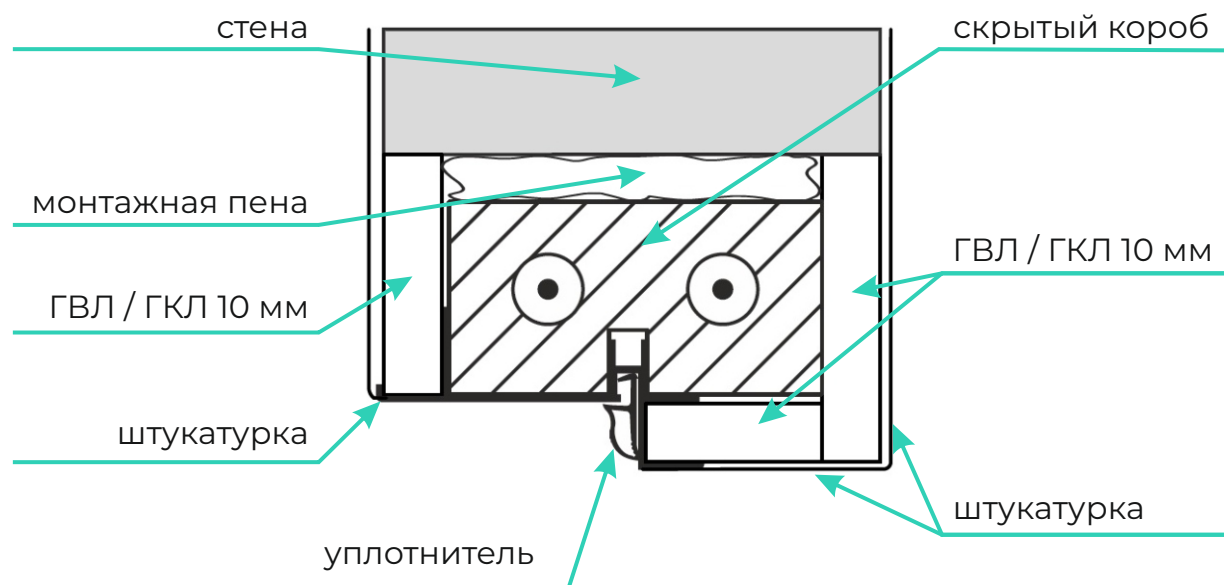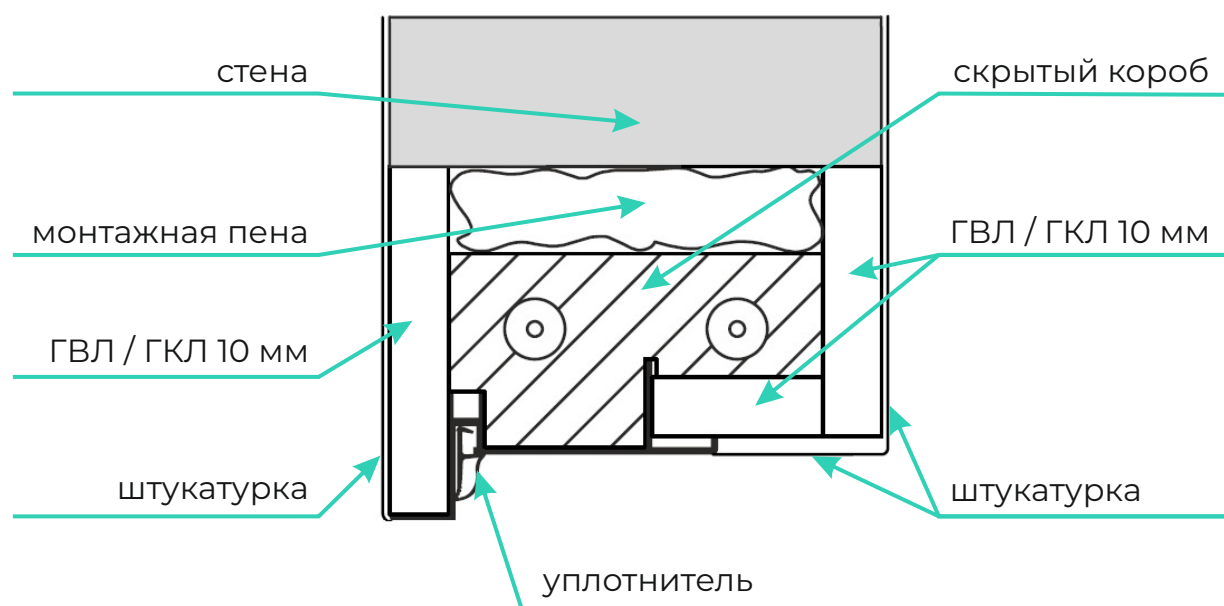
Скрытый короб
стандартного открыванияСкрытый короб
обратного открывания

Открывания


Угол открывания
стандартного короба

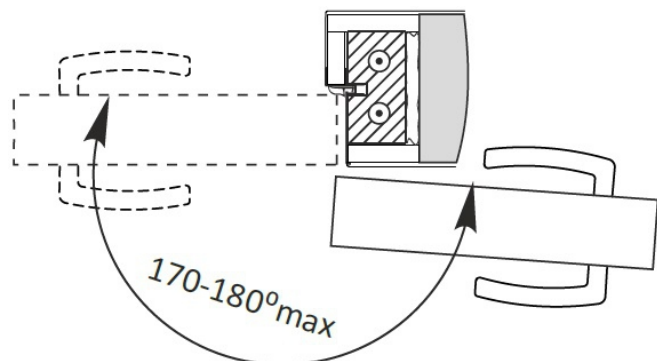


Угол короба
обратного открывания

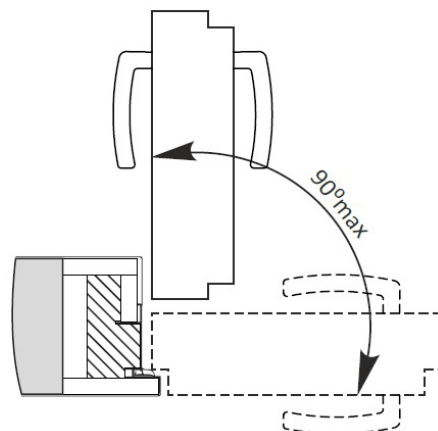

Открывание
ЛЕВОЕ

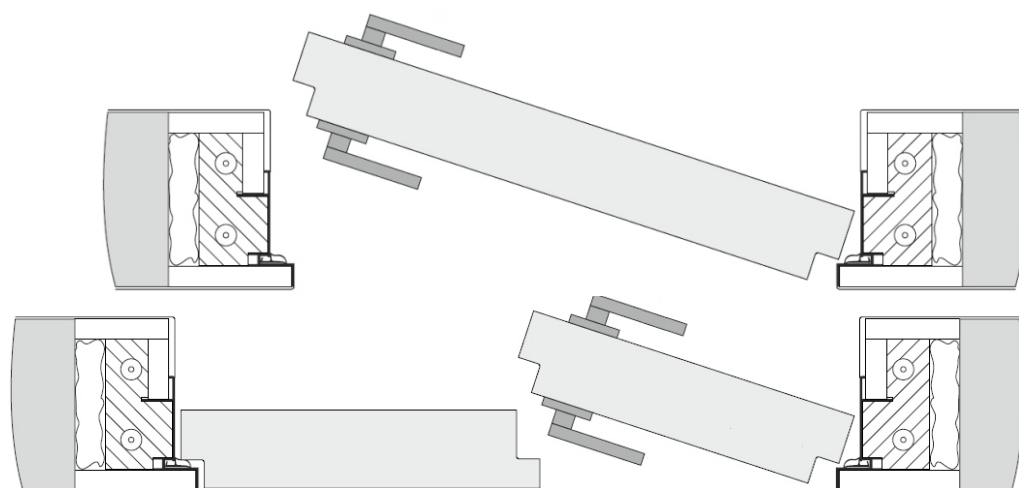

Открывание
ПРАВОЕ

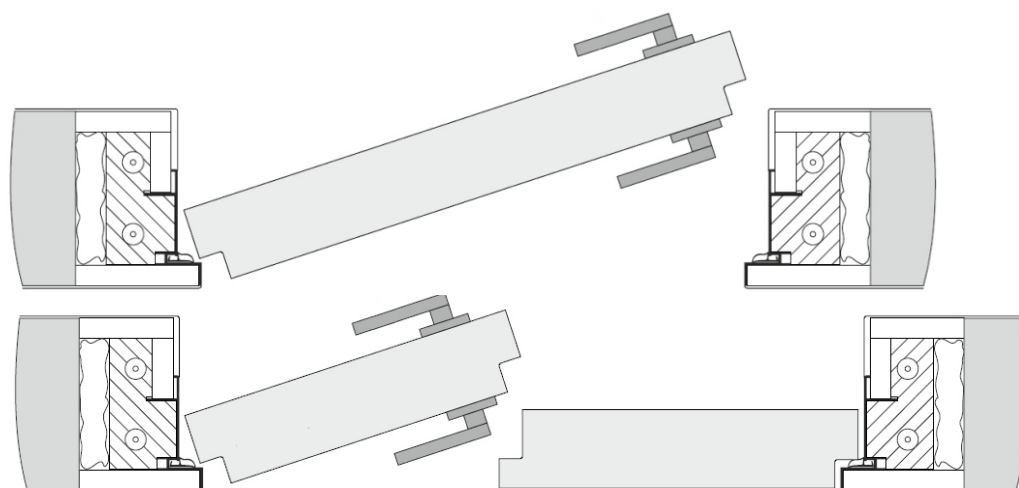


Измерения для стандартного открывания

Полотно по высоте

Высота, мм

H1 размер дверного полотна	H2 световой проход	H3 размер по коробу *	H4 рекомендуемый размер проёма
1 900	1 910	1 955	1 970 - 1 990
2 000	2 010	2 055	2 070 - 2 090
2 100	2 110	2 155	2 170 - 2 190
2 150	2 160	2 205	2 220 - 2 240
2 200	2 210	2 255	2 270 - 2 290
2 300	2 310	2 355	2 370 - 2 390
2 400	2 410	2 455	2 470 - 2 490


* Размеры по коробу H3 указаны на рекомендуемый зазор от чистового пола 18 мм. Если хотите уменьшить зазор, отпилите короб по нижней части.

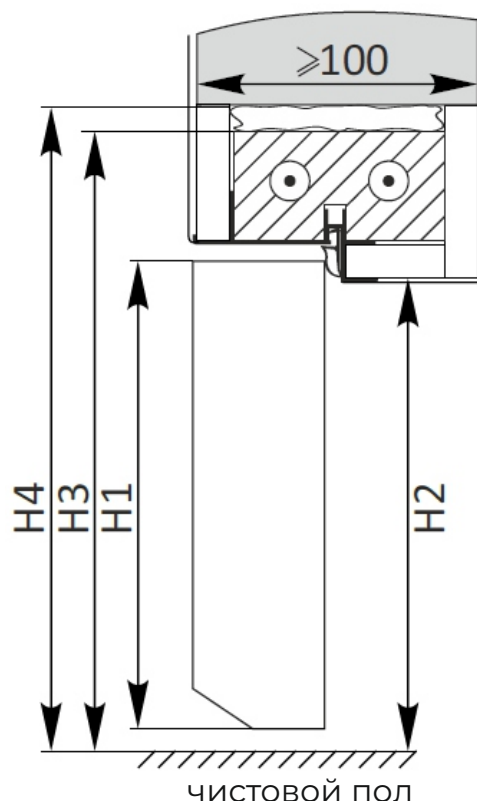

Полотно по ширине


Ширина, мм

B1 размер дверного полотна	B2 световой проход	B3 размер по коробу	B4 рекомендуемый размер проёма
600	585	670	700 - 720
700	685	770	800 - 820
800	785	870	900 - 920
900	885	970	1 000 - 1 020
600+600	1 189	1 274	1 300 - 1 320
700+700	1 389	1 474	1 500 - 1 520
800+800	1 589	1 674	1 700 - 1 720

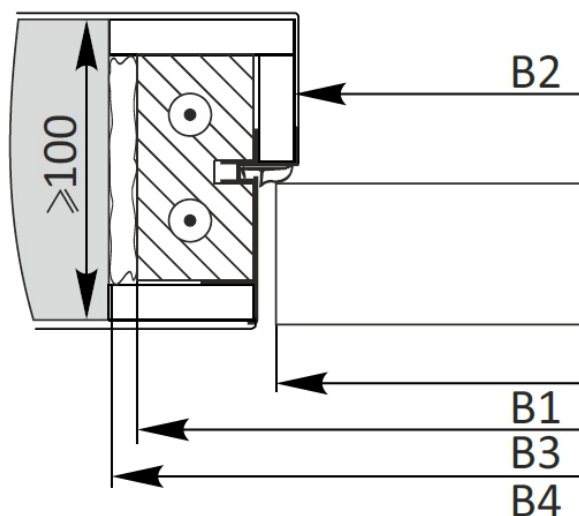

Измерения для обратного открывания

Полотно по высоте

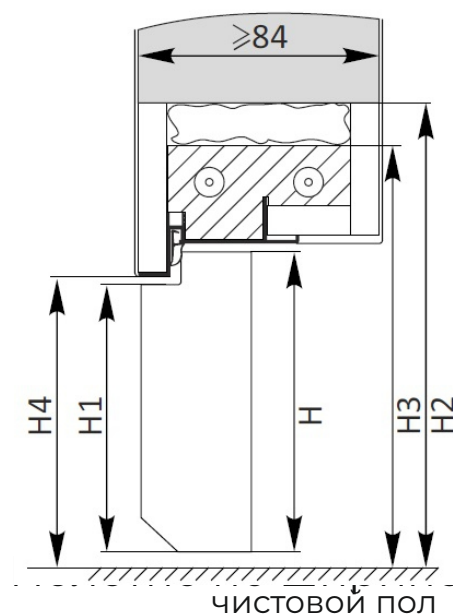


Высота, мм


H размер дверного полотна	H1 размер дверного полотна	H2 рекоменд. размер проёма	H3 размер по коробу *	H4 световой проход
1 900	1 890	1 970 - 1 200	1 955	1 911
2 000	1 990	2 070 - 2 100	2 055	2 011
2 100	2 090	2 170 - 2 200	2 155	2 111
2 150	2 140	2 220 - 2 250	2 205	2 161
2 200	2 190	2 270 - 2 300	2 255	2 211
2 300	2 290	2 370 - 2 400	2 355	2 311
2 400	2 390	2 470 - 2 500	2 455	2 411

* Размеры по коробу H3 указаны на рекомендуемый зазор от чистового пола 18 мм. Если хотите уменьшить зазор, отпилите короб по нижней части.

Полотно по ширине

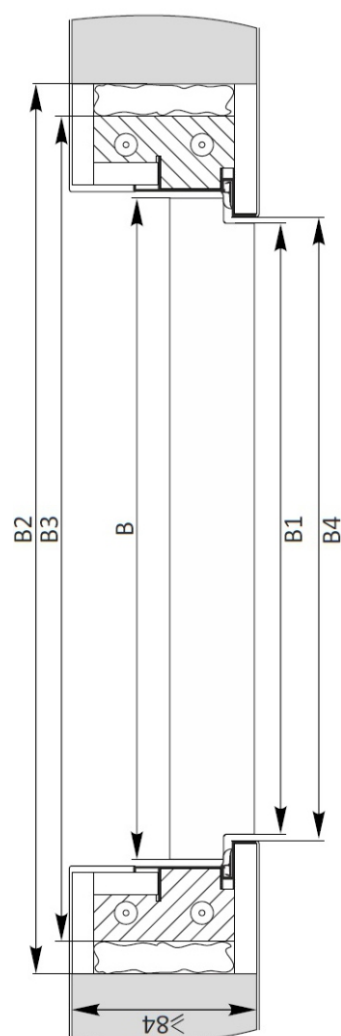

Двустворчатая дверь

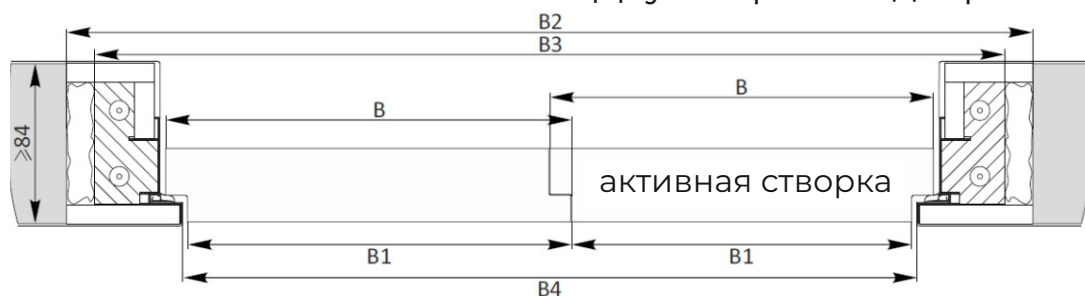


Ширина, мм

B размер дверного полотна	B1 размер дверного полотна	B2 рекоменд. размер проёма	B3 размер по коробу	B4 световой проход
600	580	705 - 750	625	586
700	680	805 - 850	725	686
800	780	905 - 950	825	786
900	880	1 005 - 1 050	925	886
600+600	590+580	1 305 - 1 350	1 275	1 186
700+700	690+680	1 505 - 1 550	1 475	1 386
800+800	790+780	1 705 - 1 750	1 675	1 586

Монтаж скрытого короба стандартного открывания

Подготовка скрытого короба

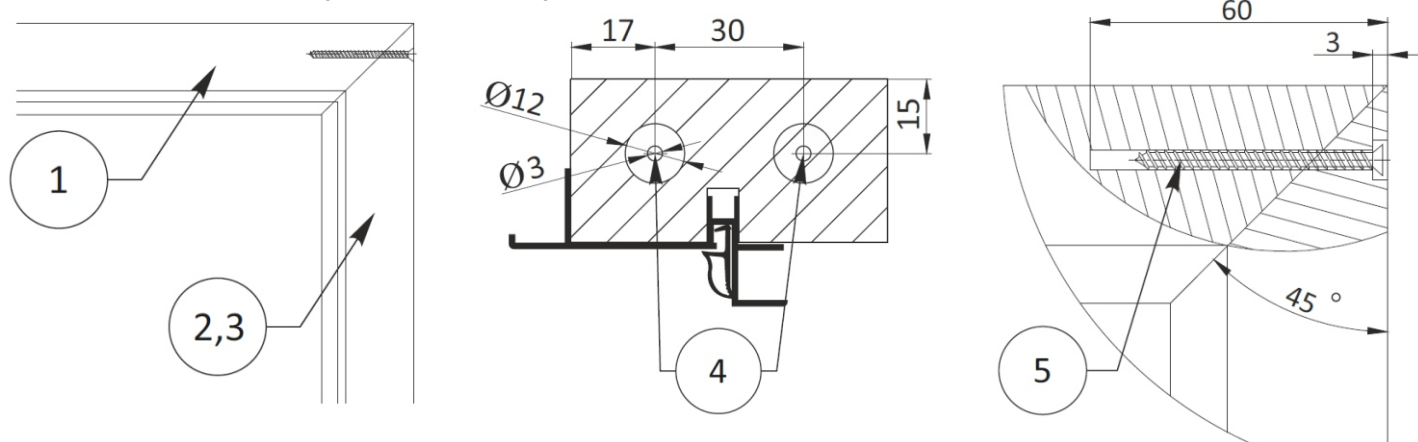


ВНИМАНИЕ! Алюминиевый профиль скрытого короба поставляется установленным на закладной LVL брус. После установки скрытого короба его нужно замуровать в гипсокартонную конструкцию!

ВНИМАНИЕ! Вертикальные стойки короба имеют припуск вниз 18 мм с целью получения зазора между чистовым полом и полотном. Если нужно уменьшить зазор, подрежьте стойки в нижней части на нужную величину.

1. Перед началом работы убедитесь в соответствии размеров дверного полотна и проёма. Перед сборкой коробки убедитесь в вертикальности сторон проёма и стены, и проверьте горизонтальность пола.
2. Приложите друг к другу вертикальные стойки короба (2), (3) и верхнюю коробку (1), и разметьте карандашом место расположения двух отверстий с каждой стороны (4). Просверлите предварительно отверстия диаметром 3 мм на глубину 60 мм. Затем расширьте отверстия при помощи зенковки диаметром 8 мм на глубину шляпки самореза (3 мм).
3. Плотно прижмите детали коробки и соедините между собой саморезами 4x55 мм (5). При сборке обратите внимание на углы алюминиевого короба, которые должны плотно прилегать друг к другу.

Замуровка скрытого короба

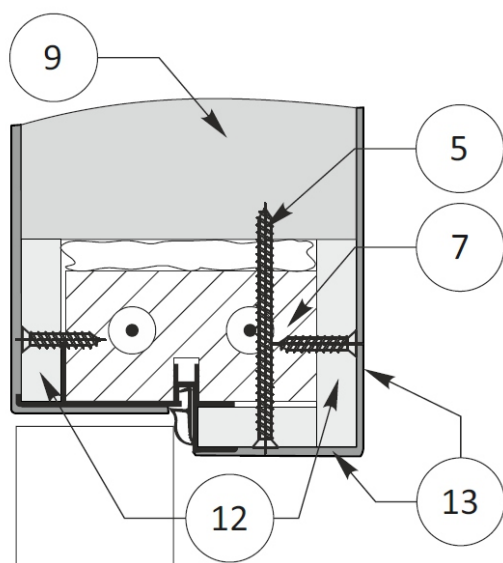



ВНИМАНИЕ! Скрытый короб рассчитан на установку ГКЛ толщиной 10 мм.

1. Закрыть зазоры между проёмом (9) и алюминиевым скрытым коробом (7) листами гипсокартона (12).
2. Закрепить гипсокартон (12) к закладному брусу алюминиевой коробки (7) и к самой стене (8) на саморезы (5). Закладной брус короба (7) перед оштукатуриванием должен быть полностью зашитым в гипсокартон (12) и тем самым защищён от намокания.
3. Оштукатурить поверхности стен (13) по уровню граней алюминиевого короба.

Монтаж скрытого короба


в проём полнотелой стены

1. Рекомендуется закрепить рейки (4 шт.) (6) на коробе (7) для фиксации геометрии по ширине.
2. Вставьте короб (7) в проём (9) по уровню с использованием распорок/ клиньев, а также деревянных вставок (в местах крепления петель и ответной планки), соблюдая вертикальность стоевых короба.
3. Закрепите рейки (6) к стене (8).
4. Жестко закрепите замковую (2) и петлевую (3) стойки в проёме (9) с помощью саморезов (5) необходимой длины. Для этого предварительно просверлите отверстия в закладном бруске алюминиевого короба и выполните зенковку отверстий под шляпку саморезов.
5. Открутите рейки (6) от закладного бруса скрытого короба (7).
6. Установите петли (10).
7. Запеньте зазоры (11) между закладным коробом (7) и проёмом (9).

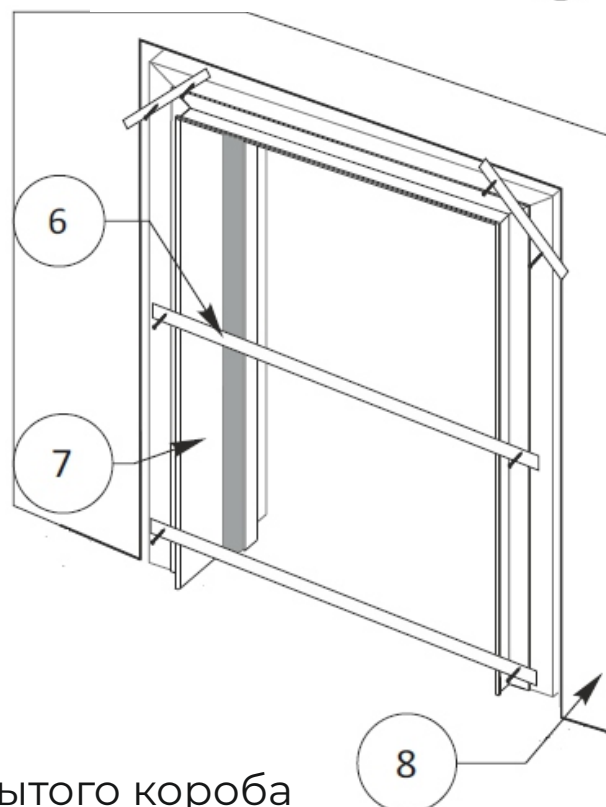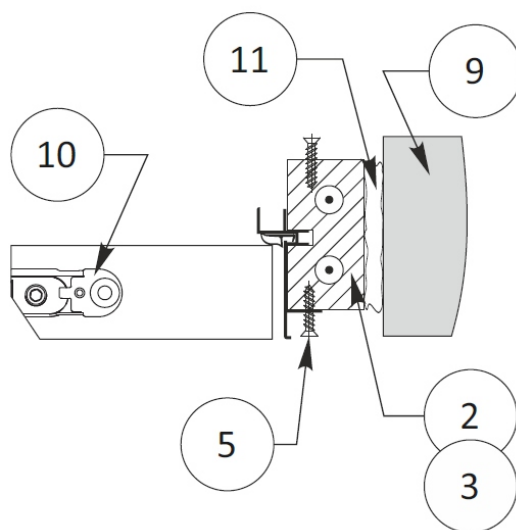


Монтаж скрытого короба в проём пустотелой стены

При установке скрытого короба (7) в пустотелую стену полностью из гипсокартона (12) рекомендуется предварительно укрепить проём строительным профилем под ГКЛ. При этом порядок установки остается прежним.

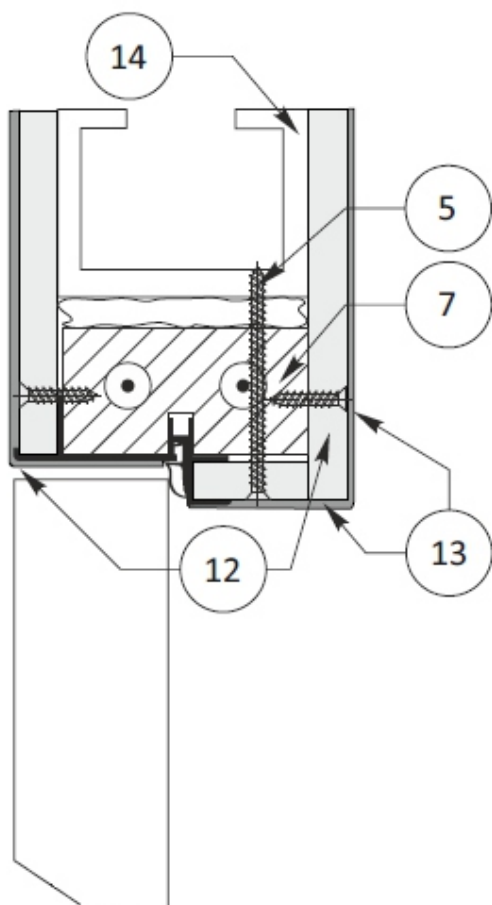

Монтаж скрытого короба обратного открывания

Подготовка скрытого короба

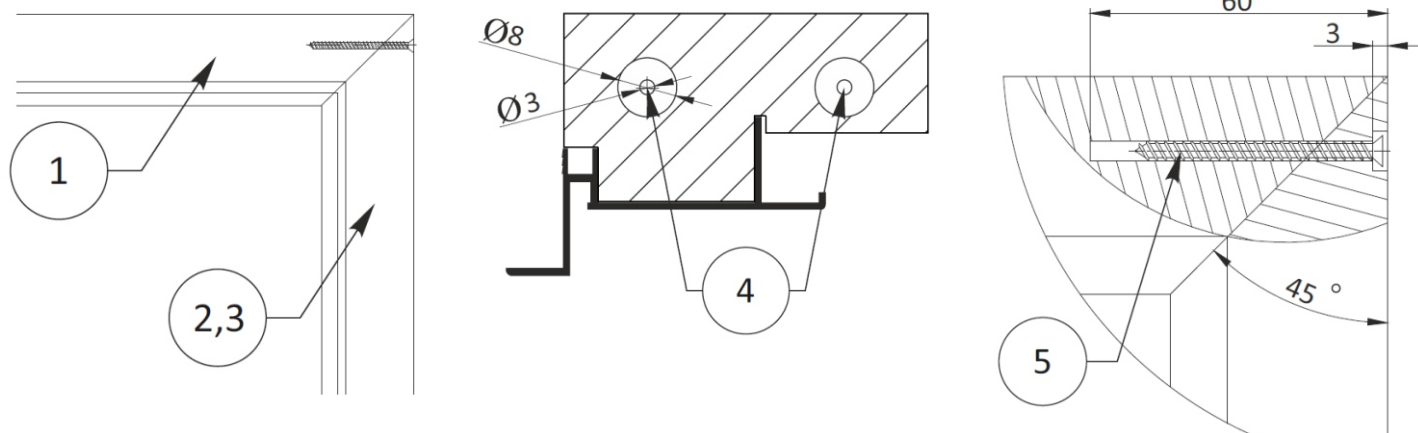


ВНИМАНИЕ! Алюминиевый профиль скрытого короба поставляется установленным на закладной LVL брус. После установки скрытого короба его нужно замуровать в гипсокартонную конструкцию!

ВНИМАНИЕ! Вертикальные стойки короба имеют припуск вниз 18 мм с целью получения зазора между чистовым полом и полотном. Если нужно уменьшить зазор, подрежьте стойки в нижней части на нужную величину.

1. Перед началом работы убедитесь в соответствии размеров дверного полотна и проёма. Перед сборкой коробки убедитесь в вертикальности сторон проёма и стены, и проверьте горизонтальность пола.
2. Приложите друг к другу вертикальные стойки короба (2), (3) и верхнюю коробку (1), и разметьте карандашом место расположения двух отверстий с каждой стороны (4). Просверлите предварительно отверстия диаметром 3 мм на глубину 60 мм. Затем расширьте отверстия при помощи зенковки диаметром 8 мм на глубину шляпки самореза (3 мм).
3. Плотно прижмите детали коробки и соедините между собой саморезами 4x55 мм (5). При сборке обратите внимание на углы алюминиевого короба, которые должны плотно прилегать друг к другу.

Замуровка скрытого короба



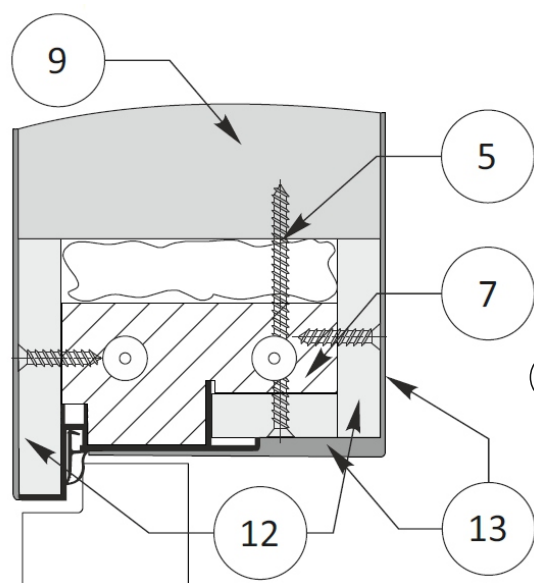


ВНИМАНИЕ! Скрытый короб рассчитан на установку ГКЛ толщиной 10 мм.

1. Закрыть зазоры между проёмом (9) и алюминиевым скрытым коробом (7) листами гипсокартона (12).
2. Закрепить гипсокартон (12) к закладному брусу алюминиевой коробки (7) и к самой стене (8) на саморезы (5). Закладной брус короба (7) перед оштукатуриванием должен быть полностью зашитым в гипсокартон (12) и тем самым защищён от намокания.
3. Оштукатурить поверхности стен (13) по уровню граней алюминиевого короба.

Монтаж скрытого короба в проём полнотелой стены

1. Рекомендуется закрепить рейки (4 шт.) (6) на коробе (7) для фиксации геометрии по ширине.
2. Вставьте короб (7) в проём (9) по уровню с использованием распорок/ клиньев, а также деревянных вставок (в местах крепления петель и ответной планки), соблюдая вертикальность стоевых короба.
3. Закрепите рейки (6) к стене (8).
4. Жестко закрепите замковую (2) и петлевую (3) стойки в проёме (9) с помощью саморезов (5) необходимой длины. Для этого предварительно просверлите отверстия в закладном брус алюминиевого короба и выполните зенковку отверстий под шляпку саморезов.
5. Открутите рейки (6) от закладного бруса скрытого короба (7).
6. Установите петли (10).
7. Запеньте зазоры (11) между закладным коробом (7) и проёмом (9).

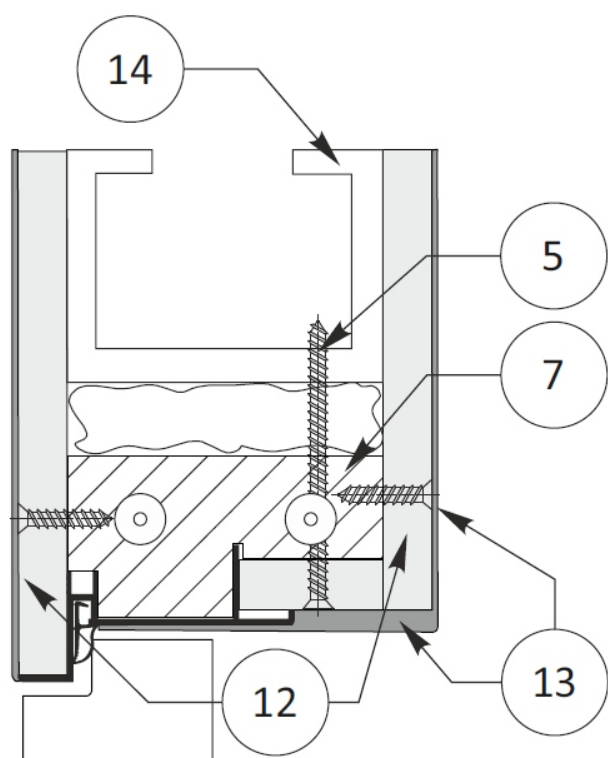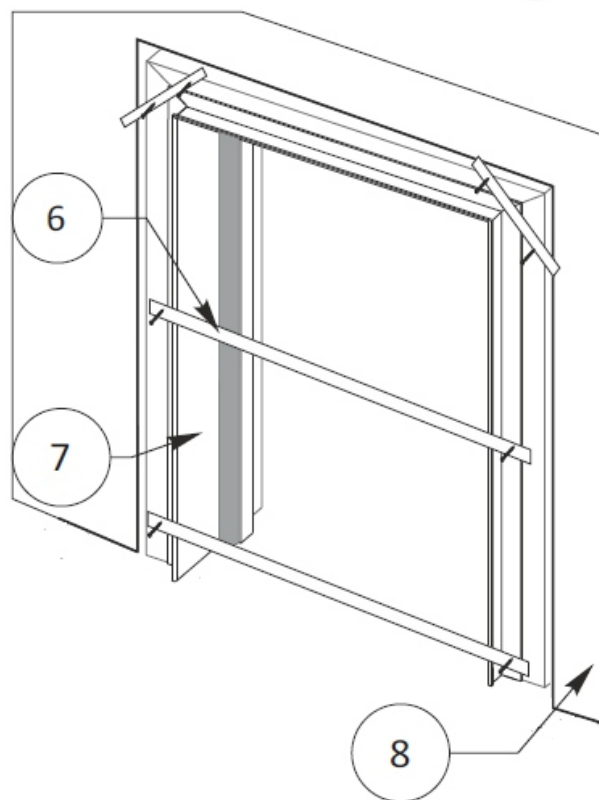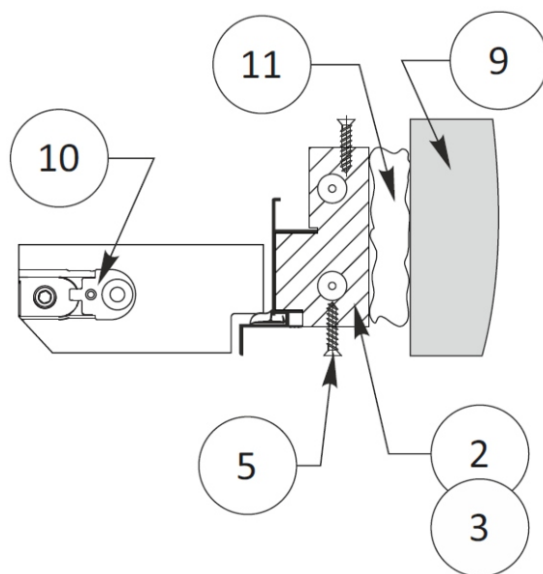

Монтаж скрытого короба в проём пустотелой стены

При установке скрытого короба (7) в пустотелую стену полностью из гипсокартона (12) рекомендуется предварительно укрепить проём строительным профилем под ГКЛ.

При этом порядок установки остается прежним.

